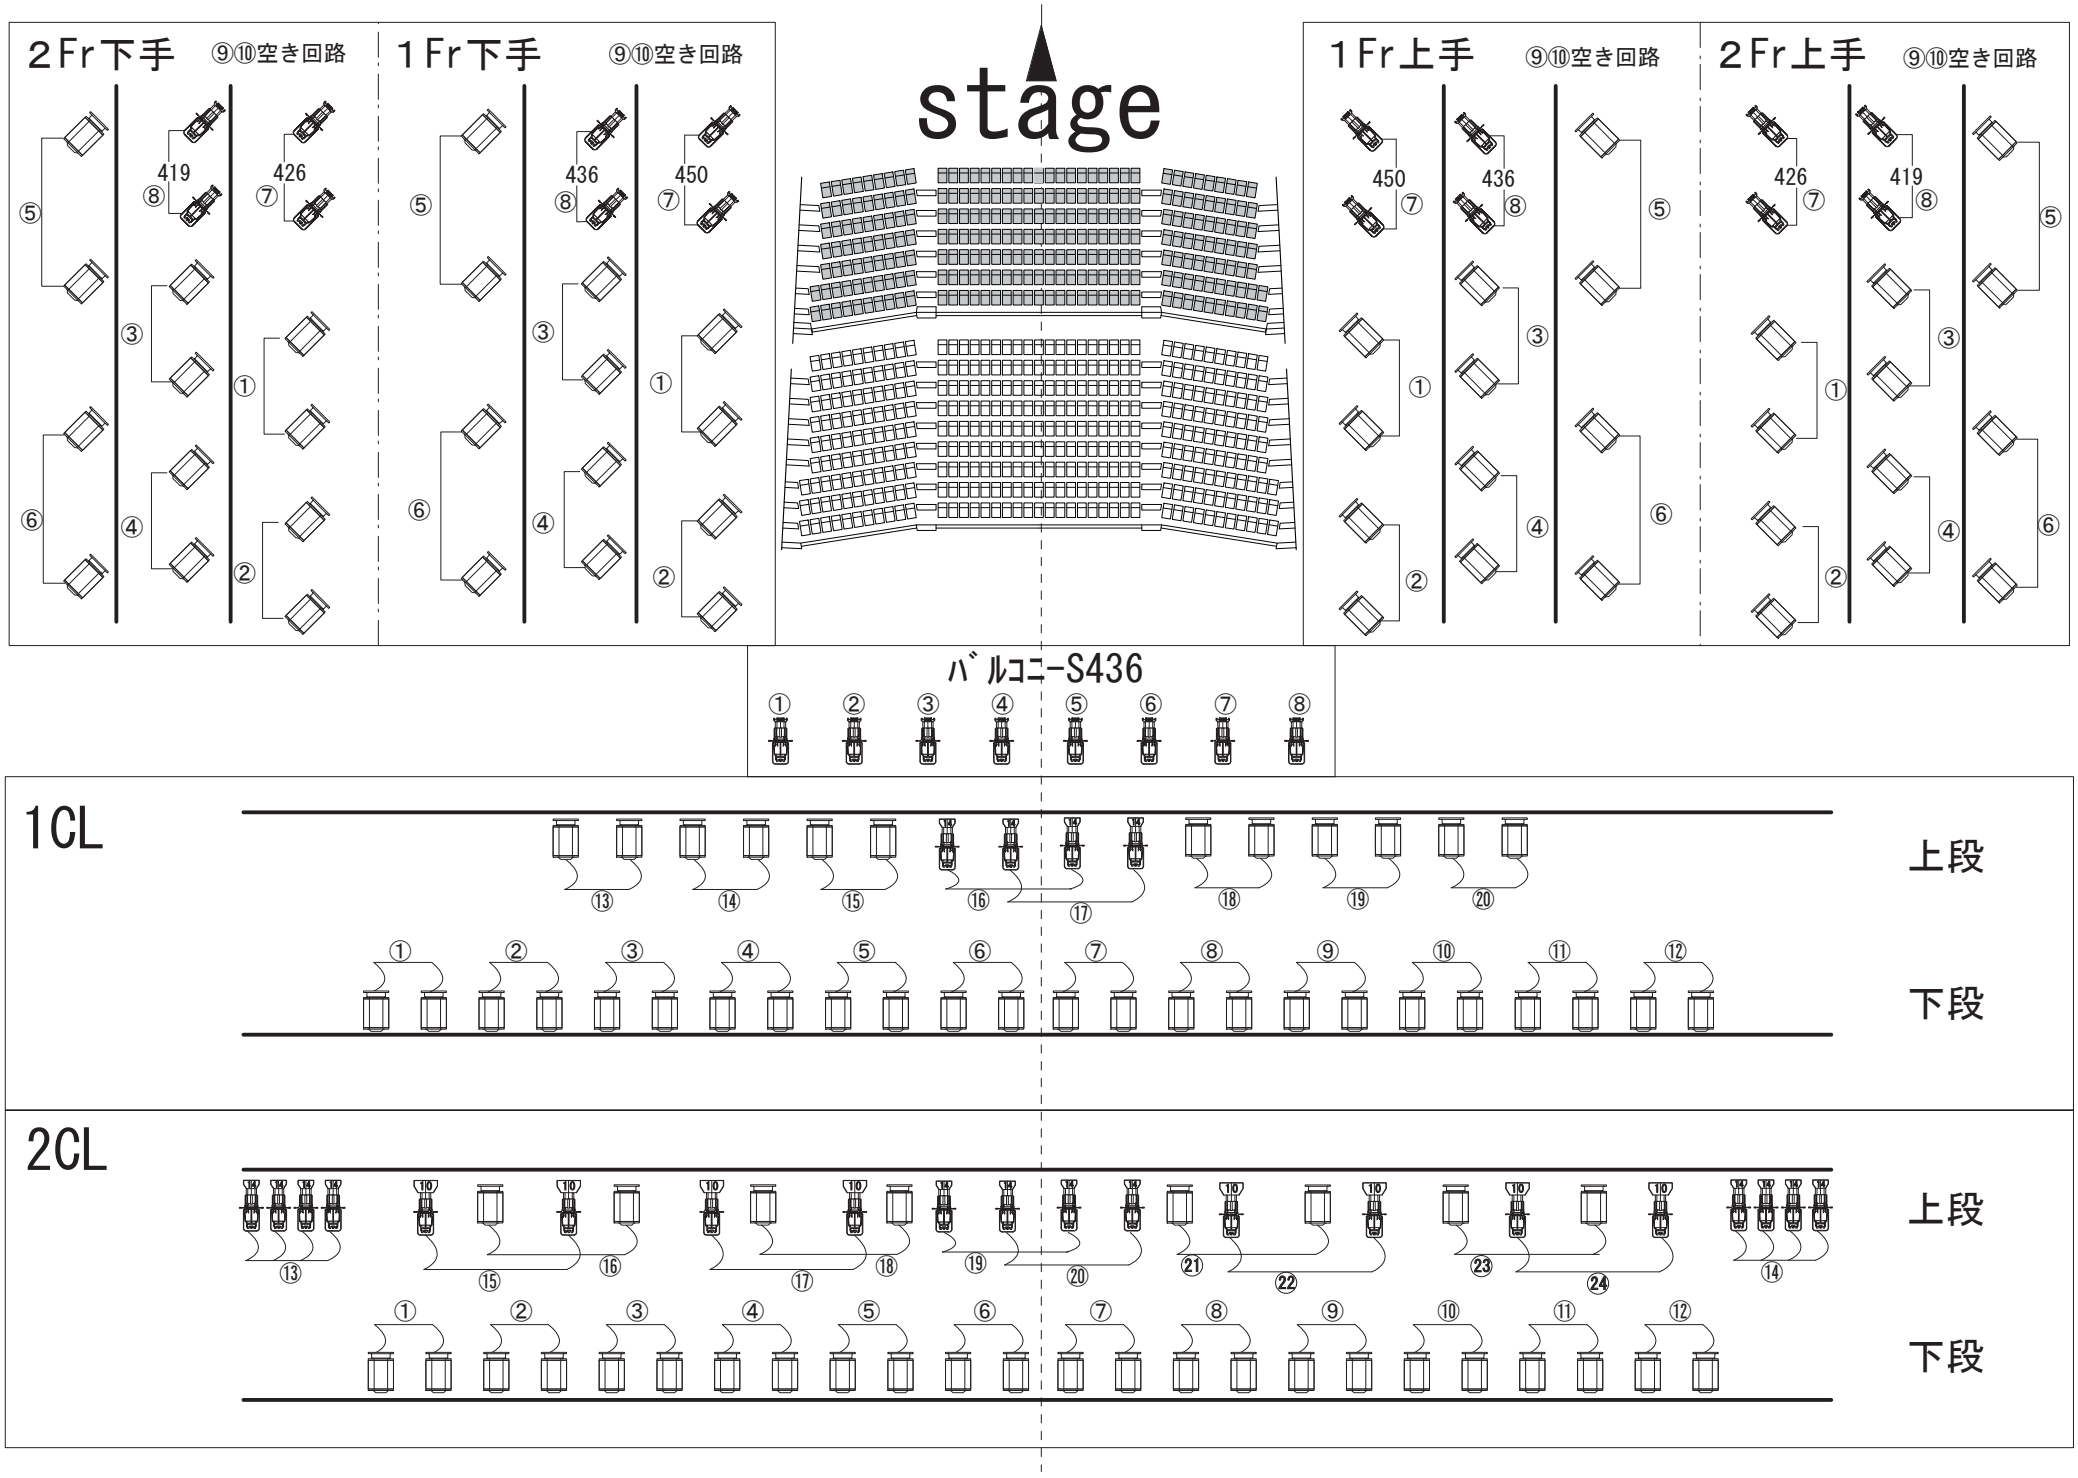
2Fr下手
⑨⑩空き回路
419
426
1Fr下手
⑨⑩空き回路
436
450
stage
1Fr上手
⑨⑩空き回路
450
436
2Fr上手
⑨⑩空き回路
426
419
バルコニーS436
1CL
上段
下段
2CL
上段
下段